


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

خزان روب شارژی ۲۰ ولت

۸۶۲۳

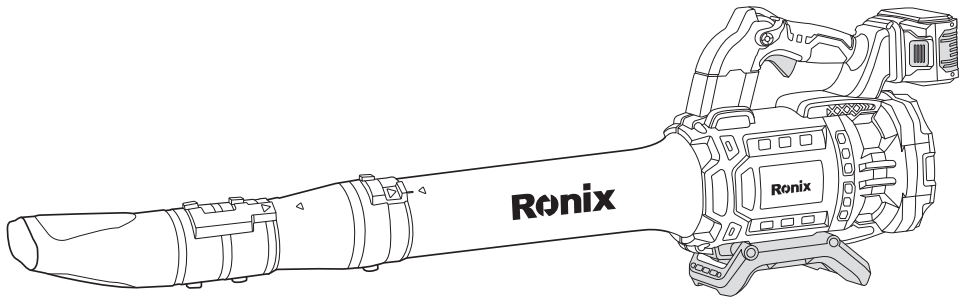


www.ronix.ir



مشخصات فنی

مدل	۸۶۲۳
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باتری	لیتیوم یون
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت
نوع موتور	براش لس
سرعت در حالت بی باری	۱۸۵۰۰ دور بر دقیقه
بیشترین دبی خروجی	۱۳٫۲ متر مکعب بر دقیقه
مدت زمان کاری	۸-۱۰ دقیقه (محاسبه شده با حداکثر دور)
مدت زمان شارژ	۶۰ دقیقه
وزن خالص	۳٫۳ کیلوگرم (با یک عدد باتری)
وزن کل	۳٫۸ کیلوگرم
متعلقات	۱ عدد باتری ۴ آمپر ساعت ۱ عدد شارژر ۱ عدد سری پیچگوشتی

اجزا و قطعات

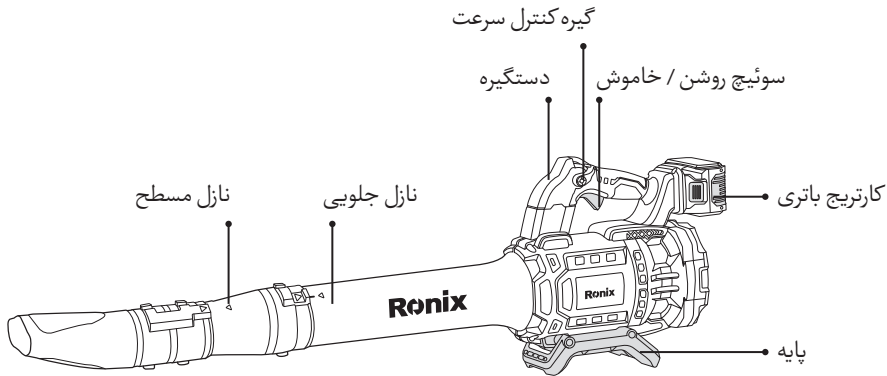

علائم ایمنی

موارد زیر نمادهایی را نشان می دهد که ممکن است برای تجهیزات استفاده شود. قبل از استفاده مطمئن شوید که معنی آنها را درک کرده اید.

⚠ مراقبت و توجه ویژه ای داشته باشید.

📖 دفترچه راهنمای کاربر را به دقت بخوانید.

⚠ دست خود را از بخش های متحرک ابزار دور نگه دارید.

کاربرد مورد نظر: دستگاه برای دمیدن گرد و غبار در نظر گرفته شده است.

هشدارهای ایمنی (خزان روب شارژی):

⚠ هشدار!

تمام هشدارهای ایمنی و دستورالعمل ها را به دقت بخوانید. عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل ها ممکن است منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی و یا آسیب جدی شود.

تمام هشدارها و دستورالعمل ها را برای مراجعات بعدی حفظ و نگهداری کنید.

۱- دستورالعمل ها را با دقت بخوانید. با کنترل ها و استفاده صحیح از خزان روب آشنا باشید.

۲- هرگز اجازه ندهید کودکان، افراد با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی پایین، فاقد تجربه و دانش یا افرادی که با این دستورالعمل ها آشنایی ندارند از خزان روب استفاده کنند. مقررات

محلی ممکن است سن اپراتور را محدود کند.

۳- هرگز خزان روب را در حالی که افراد، به ویژه کودکان، یا حیوانات خانگی در نزدیکی شما هستند، استفاده نکنید.

۴- به خاطر داشته باشید که اپراتور یا کاربر مسئول حوادث یا خطراتی است که برای افراد دیگر (افراد متفرقه) در محیط کار رخ می دهد.

■ آماده سازی استفاده از خزان روب

۱- در حین کار با خزان روب، همیشه کفش و شلوار مناسب کار بپوشید.

۲- از لباس های گشاد یا جواهراتی که می توانند به ورودی هوا کشیده شوند، استفاده نکنید. موهای بلند را از ورودی هوا دور نگه دارید.

۳- هنگام استفاده از ابزارهای برقی همیشه از عینک محافظ استفاده کنید تا از چشمان خود در برابر آسیب محافظت کنید.



این مسئولیت کارفرما است که استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب توسط اپراتورهای ابزار و سایر افراد در محل کار را اعمال کند و به کار بگیرد.

۴- برای جلوگیری از تحریک بینایی یا بویایی کاربر ناشی از گرد و غبار، استفاده از ماسک صورت توصیه می شود.

۵- هنگام کار با دستگاه، همیشه از کفش های ایمنی و ضد لغزش استفاده کنید. چکمه ها و کفش های ایمنی بدون لغزش و پنجه بسته خطر آسیب را کاهش می دهند.

۶- از وسایل محافظت فردی استفاده کنید. همیشه از عینک محافظ چشم استفاده کنید. تجهیزات حفاظتی مانند ماسک گرد و غبار، کفش ایمنی ضد لغزش، کلاه سخت یا محافظ شنوایی که برای شرایط مناسب استفاده می شود، آسیب های فردی را کاهش می دهد.

■ عملکرد ابزار

- ۱- در موارد زیر حتماً خزان روب را خاموش کنید و کارتریج باتری را بردارید و مطمئن شوید که تمام قطعات متحرک کاملاً متوقف شده اند.
- هر زمان که از خزان روب استفاده نمی کنید
- قبل از رفع انسداد مسیر هوا
- قبل از بررسی، تمیز کردن یا کار بر روی خزان روب
- اگر خزان روب به صورت غیرعادی شروع به لرزش می کند.
- ۲- خزان روب را فقط در طول روز یا در محیط با نور بسیار خوب استفاده کنید.
- ۳- زیاده روی نکنید و همیشه تعادل و وضعیت بدنی مناسب خود را حین کار حفظ کنید.
- ۴- همیشه از وضعیت تعادل پاهای خود در شیب ها مطمئن باشید.
- ۵- در حین کار با ابزار، به آرامی راه بروید.
- ۶- تمام ورودی های هوای خنک کننده را از زباله ها تمیز نگه دارید.
- ۷- هرگز زباله ها را در جهت افراد حاضر در محیط کار، باد نکنید.
- ۸- خزان روب را در موقعیت توصیه شده و روی یک سطح محکم کار کنید.
- ۹- خزان روب را در محیط های کاری مرتفع به کار نگیرید.
- ۱۰- هنگام استفاده از خزان روب، هرگز نازل را به سمت کسی که در مجاورت شما قرار دارد نگیرید.
- ۱۱- هرگز ورودی مکش و یا خروجی ابزار را مسدود نکنید.
- ۱۲- خزان روب را نزدیک پنجره باز و غیره استفاده نکنید.
- ۱۳- استفاده از خزان روب فقط در ساعات کاری توصیه می شود.
- در اوایل صبح یا اواخر شب که ممکن است مزاحمت برای افراد دیگر ایجاد کند، از آن استفاده نکنید.
- ۱۴- استفاده از چنگک و جارو برای جدا کردن زباله ها قبل از دمیدن توصیه می شود.
- ۱۵- اگر خزان روب به اجسام خارجی برخورد کرد یا شروع به ایجاد صدای غیرعادی یا لرزش کرد، فوراً آن را خاموش کنید تا متوقف شود. کارتریج باتری را از ابزار خارج کنید و قبل از راه اندازی مجدد آن را از نظر آسیب بررسی کنید. اگر خزان روب آسیب دیده است، به مراکز خدمات مجاز برای تعمیر مراجعه کنید.
- ۱۶- انگشتان یا اشیاء دیگر را به ورودی مکش یا خروجی خزان روب وارد نکنید.
- ۱۷- از شروع به کار ناگهانی ابزار پرهیز کنید. قبل از قرار دادن کارتریج باتری، برداشتن یا حمل آن، سوئیچ را در وضعیت خاموش قرار دهید. حمل خزان روب با انگشت روی سوئیچ یا انرژی دادن به دمنده ای که سوئیچ را روشن کرده است باعث بروز حوادث می شود.
- ۱۸- هرگز مواد خطرناک مانند میخ، تکه های شیشه یا تیغه ها را باد نکنید.
- ۱۹- از خزان روب در نزدیکی مواد قابل اشتعال استفاده نکنید.
- ۲۰- از کارکردن خزان روب به مدت طولانی در محیط با دمای پایین خودداری کنید.

■ نگهداری و انبارش ابزار :

- ۱- تمام مهره ها، پیچ ها و گیره ها را محکم نگه دارید تا مطمئن شوید که ابزار در شرایط کاری ایمن قرار دارد.
- ۲- اگر قطعات فرسوده یا آسیب دیده اند، آنها را با قطعات تأیید شده توسط تأمین کننده تعویض کنید.
- ۳- خزان روب را در جای خشک و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- ۴- هنگامی که خزان روب را برای بازرسی، سرویس، نگهداری یا تعویض لوازم جانبی متوقف می کنید، آن را خاموش کنید و مطمئن شوید که تمام قطعات متحرک کاملاً متوقف شده اند و بعد از آن کارتریج باتری را خارج کنید. قبل از هر کاری روی خزان روب، اجازه دهید تا به خوبی خنک شود. خزان روب را با احتیاط نگه دارید و آن را تمیز نگه دارید.
- ۵- قبل از اقدام به نگهداری طولانی مدت ابزار، اجازه دهید که به خوبی خنک شود.
- ۶- خزان روب را در معرض باران قرار ندهید. این ابزار را در فضای بسته انبار و نگهداری کنید.
- ۷- هنگامی که اقدام به بلند کردن خزان روب می کنید، حتماً زانوهای خود را خم کنید و مراقب باشید که کمرتان آسیب نبیند.

■ استفاده و مراقبت از باتری

- ۱- فقط با شارژر مشخص شده توسط تولید کننده شارژ کنید. شارژری که برای یک نوع پک باتری مناسب است ممکن است هنگام استفاده با پک باتری دیگری خطر آتش سوزی ایجاد کند.
- ۲- از ابزارهای برقی فقط با پک های باتری مشخص شده استفاده کنید. استفاده از هر بسته باتری دیگری ممکن است خطر آسیب دیدگی و آتش سوزی ایجاد کند.
- ۳- هنگامی که پک باتری استفاده نمی شود، آن را از سایر اشیاء فلزی مانند گیره کاغذ، سکه، کلید، میخ، پیچ یا سایر اشیاء فلزی کوچک که می توانند از یک ترمینال به ترمینال دیگر باتری اتصال ایجاد کنند، دور نگه دارید. اتصال کوتاه پایانه های باتری به یکدیگر ممکن است باعث سوختگی یا آتش سوزی و انفجار شود.
- ۴- در شرایط بد، مایع الکترولیت ممکن است از باتری خارج شود، از هرگونه تماس با آن خودداری کنید. در صورت تماس تصادفی، محل تماس را با آب فراوان بشویید. در صورت تماس مایع با چشم، سریعاً به پزشک متخصص مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری ممکن است باعث تحریک یا سوختگی شود.
- ۵- از پک باتری یا ابزاری که آسیب دیده یا تغییر یافته است استفاده نکنید. باتری های آسیب دیده یا تغییر داده شده ممکن است رفتار غیر قابل پیش بینی از خود نشان دهند که منجر به آتش سوزی، انفجار یا خطر آسیب می شود.
- ۶- پک باتری یا ابزار را در معرض آتش یا دمای بیش از حد قرار ندهید. قرار گرفتن در معرض آتش یا دمای بالای ۱۳۰ درجه سانتی گراد ممکن است باعث انفجار شود.
- ۷- تمام دستورالعمل های شارژر را دنبال کنید و پک باتری یا ابزار را خارج از محدوده دمایی

مشخص شده در دستورالعمل ها شارژ نکنید. شارژ نامناسب یا در دمای خارج از حد مشخص شده ممکن است به باتری آسیب برساند و خطر آتش سوزی را افزایش دهد.

■ ایمنی برقی و باتری

- ۱- باتری را در معرض آتش قرار ندهید.
- سلول باتری ممکن است منفجر شود. برای دستورالعمل های بازیافت ویژه، قوانین محلی خود را بررسی کنید.
- ۲- پک باتری ها را باز نکنید یا قطعات آن ها را از هم جدا نکنید. الکترولیت آزاد شده خاصیت خوردگی دارد و ممکن است به چشم یا پوست آسیب برساند. در صورت بلعیدن ممکن است سمی باشد و باعث مرگ شود.
- ۳- از شارژ کردن باتری در زیر باران یا محیط های خیس خودداری کنید.
- ۴- از شارژ کردن باتری در فضای باز خودداری کنید.
- ۵- در مواقعی که دست شما خیس است از لمس قسمت های مختلف و حمل شارژر خودداری کنید.

■ سرویس و نگهداری

- ۱- ابزار برقی خود را تنها با استفاده از قطعات تعویضی تأیید شده توسط یک تعمیرکار واجد شرایط تعمیر کنید. این باعث می شود که ایمنی ابزار برقی حفظ شود.
- ۲- هرگز پک های باتری آسیب دیده را سرویس نکنید.
- ۳- اگر زمان کار ابزار شارژی بسیار کوتاه تر شده است، فوراً کار را متوقف کنید. ممکن است منجر به گرم شدن بیش از حد، سوختگی احتمالی و حتی انفجار شود.
- ۴- اگر الکترولیت وارد چشم شما شد، آنها را با آب شفاف بشویید و فوراً به پزشک مراجعه کنید. ممکن است منجر به از دست دادن بینایی شما شود.
- ۵- کارتریج باتری را اتصال کوتاه نکنید:
- پایانه ها را با مواد رسانا لمس نکنید.
- از نگهداری کارتریج باتری در یک ظرف با سایر اشیاء فلزی مانند میخ، سکه و غیره خودداری کنید.
- کارتریج باتری را در معرض آب یا باران قرار ندهید.
- اتصال کوتاه شدن باتری می تواند باعث ایجاد جریان الکتریکی زیاد، گرمای بیش از حد، سوختگی احتمالی و حتی خرابی آن شود.
- ۶- ابزار و کارتریج باتری را در مکان هایی که دما ممکن است به ۵۰ درجه سانتی گراد (۱۲۲ فارنهایت) یا بیشتر از آن برسد، نگهداری و استفاده نکنید.
- ۷- کارتریج باتری را حتی اگر به شدت آسیب دیده یا کاملاً فرسوده شده است، نسوزانید. کارتریج باتری می تواند در آتش منفجر شود.
- ۸- کارتریج باتری را میخکوب نکنید، برش ندهید، له و پرتاب نکنید، کارتریج باتری را در محیط

رها نکنید، یا از برخورد هرگونه جسم سخت به کارتریج باتری خودداری کنید. چنین رفتاری ممکن است منجر به آتش سوزی، گرمای بیش از حد یا انفجار شود.

۹- از باتری آسیب دیده استفاده نکنید.

۱۰- باتری های لیتیوم یون جز کالاهای خطرناک محسوب می شوند.

پایه های باتری در معرض دید را با چسب عایق محافظ بپوشانید و باتری را در بسته بندی محکم کنید تا از جابجایی آن در داخل پک جلوگیری شود.

۱۱- هنگام دور انداختن کارتریج باتری، آن را از ابزار خارج کرده و در مکانی امن بیندازید. از مقررات محلی خود در رابطه با بازیافت باتری های لیتیوم یون آگاه باشید.

۱۲- باتری ها را فقط با محصولات مشخص شده توسط تامین کننده استفاده کنید، نصب باتری ها بر روی محصولات غیر منطبق ممکن است منجر به آتش سوزی، گرمای بیش از حد، انفجار یا نشت الکترولیت شود.

۱۳- اگر ابزار برای مدت طولانی استفاده نمی شود، باتری باید از آن خارج شود.

۱۴- در حین و پس از استفاده، کارتریج باتری ممکن است گرما بگیرد که می تواند باعث سوختگی یا سوختگی در دمای پایین شود. به نحوه کار با کارتریج های باتری داغ توجه کنید.

۱۵- بلافاصله پس از استفاده از ابزار به پایه های باتری ابزار دست نزنید زیرا ممکن است آنقدر داغ شود که باعث سوختگی شود.

۱۶- اجازه ندهید تراشه ها، گرد و غبار یا خاک به پایه ها، حفره ها و شیارهای کارتریج باتری گیر کند. ممکن است باعث گرم شدن، آتش گرفتن، ترکیدگی و عملکرد نادرست ابزار یا کارتریج باتری شود و سوختگی یا آسیب فردی را برای کاربر ایجاد کند.

۱۷- تا زمانی که استفاده از ابزار در نزدیکی خطوط برق فشار قوی ایمن نمی باشد، از آن استفاده نکنید. ممکن است منجر به نقص یا خرابی ابزار یا کارتریج باتری شود.

۱۸- باتری را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

این دستورالعمل ها را در جای مناسب ذخیره کنید

⚠ احتیاط:

فقط از باتری هایی استفاده کنید که توسط تولیدکننده مشخص شده است. استفاده از باتری های غیر اصل یا باتری هایی که تغییر یافته اند ممکن است منجر به ترکیدن باتری و ایجاد آتش سوزی، آسیب شخصی و آسیب شود.

■ نکاتی برای حفظ حداکثر عمر باتری

۱- کارتریج باتری را قبل از تخلیه کامل شارژ کنید. همیشه کار ابزار را متوقف کنید و کارتریج باتری را هنگامی که متوجه عملکرد ضعیف تر ابزار شدید شارژ کنید.


- ۲- هرگز یک کارتریج باتری کامل شارژ شده را شارژ نکنید. شارژ بیش از حد عمر باتری را کوتاه می کند.
- ۳- کارتریج باتری را با دمای اتاق ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد (۵۰ فارنهایت - ۱۰۴ فارنهایت) شارژ کنید. قبل از شارژ کردن، بگذارید کارتریج باتری داغ، خنک شود.
- ۴- وقتی از کارتریج باتری استفاده نمی کنید، آن را از ابزار یا شارژر خارج کنید.
- ۵- اگر کارتریج باتری را برای مدت طولانی (بیش از شش ماه) استفاده نمی کنید، شارژ کنید.

■ اتصال اجزای ابزار

احتیاط: همیشه قبل از انجام هر کاری روی دستگاه مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و کارتریج باتری خارج شده است.

■ نصب نازل جلویی ابزار


- ۱-۲ پیچ را با پیچ گوشتی چهارسوز باز کنید و سپس پیچ ها را تا انتها بکشید.
- ۱- پیچ

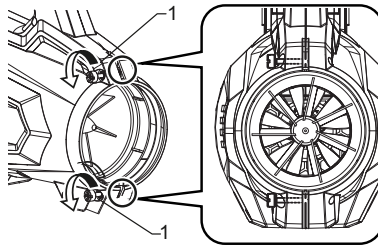

شکل ۱

- ۲- مطمئن شوید که نشان لوگو روی نازل جلویی رو به جهت نشان داده شده در شکل باشد و سپس نازل جلویی را به دستگاه وصل کنید.


۱- نازل جلویی

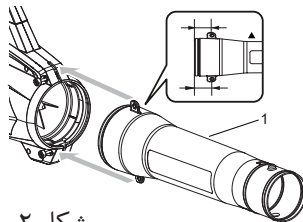

شکل ۲

۳- پیچ ها را با پیچ گوشتی چهارسو به خوبی سفت کنید.

۱- پیچ

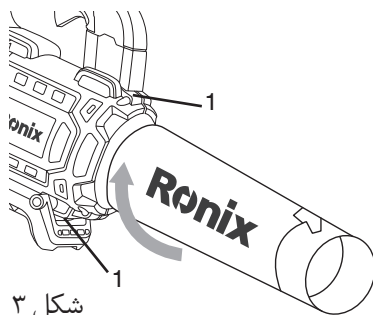


شکل ۳

۴- نازل صاف یا نازل اکستنشن را به لوله آداپتور وصل کنید و سپس آن را بچرخانید تا در جای خود قفل شود.

۱- مبدل

۲- نازل جلویی

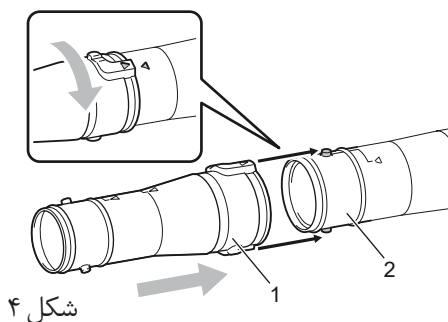

شکل ۴

توصیف عملکردی

⚠ هشدار:

همیشه قبل از تنظیم یا بررسی عملکرد دستگاه، مطمئن شوید که سوئیچ دستگاه در وضعیت خاموش است و کارتریج باتری خارج شده است.

نصب یا جداسازی کارتریج باتری

⚠ هشدار:

همیشه قبل از نصب یا خارج کردن کارتریج باتری، دستگاه را خاموش کنید.

⚠ هشدار:


هنگام نصب یا جدا کردن کارتریج باتری، دستگاه و کارتریج باتری را محکم نگه دارید. محکم نگرفتن دستگاه و کارتریج باتری ممکن است باعث لیز خوردن آنها از دست شما و آسیب به دستگاه و کارتریج باتری و آسیب فردی شود.

⚠ هشدار:

همیشه کارتریج باتری را به طور کامل نصب کنید تا زمانی که نشانگر قرمز رنگ دیده نشود. در غیر این صورت، ممکن است به طور تصادفی از دستگاه بیفتد و باعث آسیب به شما یا اطرافیان شود.


⚠ احتیاط!

کارتریج باتری را به زور روی ابزار نصب نکنید. اگر کارتریج به راحتی نصب نمی شود، به درستی در جای خود وارد نشده است (شکل ۵)
۱- نشانگر قرمز رنگ، ۲- دکمه، ۳- کارتریج باتری

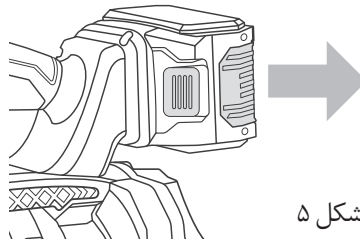

شکل ۵

برای برداشتن کارتریج باتری، زیانه روی کارتریج باتری را با شیار محفظه تراز کرده و در جای خود بلغزانید. آن را تا انتها وارد کنید تا با کمی کلیک در جای خود قفل شود. اگر می توانید نشانگر قرمز رنگ را در سمت بالای دکمه ببینید، کاملاً قفل نشده است.

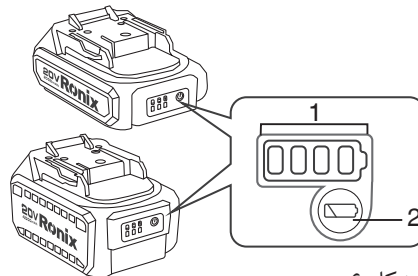


شکل ۶

■ نشانگر سطح باتری

فقط برای کارتریج های باتری دارای نشانگر (شکل ۶)

۱- چراغ نشانگر، ۲- دکمه بررسی وضعیت

دکمه بررسی وضعیت روی کارتریج باتری را فشار دهید تا ظرفیت باقی مانده را نشان دهد. چراغ های نشانگر سطح باتری برای چند ثانیه روشن می شوند.

Indicator lamps			Remaining Capacity
 Lighted	 Off	 Blinking	
			75% to 100%
			50% to 75%
			25% to 50%
			0% to 50%
			Charge The Battery
			The Battery may have malfunctioned

! توجه!

بسته به شرایط استفاده و دمای محیط، نشانگر باتری ممکن است کمی با ظرفیت واقعی متفاوت باشد.

! توجه!

اولین چراغ نشانگر (در سمت چپ) هنگامی که سیستم محافظت از باتری کار می کند چشمک می زند.

■ سیستم محافظت از باتری

این ابزار مجهز به سیستم حفاظت باتری است. این ابزار به طور خودکار برق موتور را قطع می کند تا عمر ابزار و باتری را افزایش دهد. اگر باتری ابزار تحت یکی از شرایط زیر قرار گیرد، ابزار به طور خودکار در حین کار متوقف می شود.

■ محافظت از اضافه بار


هنگامی که دستگاه یا باتری بیش از حد گرم می شود، دستگاه به طور خودکار متوقف می شود. در این صورت، قبل از روشن کردن مجدد دستگاه، اجازه دهید دستگاه و باتری خنک شوند.

■ محافظت از تخلیه کامل باتری

وقتی سطح باتری بسیار پایین باشد، دستگاه به طور خودکار متوقف می شود. در این صورت باتری را از دستگاه خارج کرده و باتری را شارژ کنید.

■ عملکرد سوئیچ

⚠️ احتیاط: قبل از نصب کارتریج باتری در ابزار، همیشه بررسی کنید که ماشه سوئیچ به درستی کار می کند و پس از رها کردن به وضعیت "OFF" برمی گردد (شکل ۷).
۱- ماشه سوئیچ

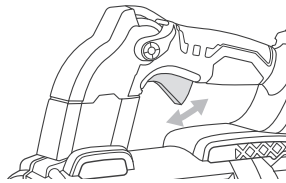


شکل ۷

برای راه اندازی ابزار، به سادگی ماشه سوئیچ را فشار دهید. سرعت با افزایش فشار روی ماشه سوئیچ افزایش می یابد. برای متوقف شدن ابزار، ماشه سوئیچ را رها کنید.

■ عملکرد کنترل سرعت

عملکرد کنترل سرعت به اپراتور اجازه می دهد بدون کشیدن ماشه سرعت خود را ثابت نگه دارد. برای افزایش سرعت، اهرم کنترل را به جلو بچرخانید. برای کاهش سرعت، اهرم کنترل را به عقب بچرخانید (شکل ۸).

۱- اهرم کنترل

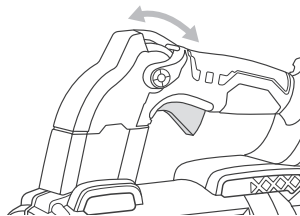

شکل ۸

■ جلوگیری از شروع به کار خودکار ابزار

حتی اگر هنگام کشیدن ماشه سوئیچ کارتریج باتری را نصب کنید، دستگاه روشن نمی شود. برای راه اندازی دستگاه ابتدا ماشه سوئیچ را رها کرده و اهرم کنترل را کاملاً برگردانید و سپس ماشه سوئیچ را بکشید.

عملکرد

⚠ احتیاط!

وقتی دستگاه روشن است، آن را روی زمین قرار ندهید. ماشه یا گرد و غبار ممکن است از ورودی مکش وارد شود و باعث اختلال در عملکرد ابزار و خطر برای کاربر شود. دستگاه را با دست محکم بگیرید و با حرکت آهسته در امتداد آن عمل دمیدن را انجام دهید. هنگام دمیدن در اطراف ساختمان، سنگ بزرگ یا وسیله نقلیه، نازل را از آنها دور کنید. هنگام کار با ابزار در یک گوشه، از گوشه شروع کنید و سپس به ناحیه وسیع بروید (شکل ۹).



شکل ۹

حفظ و نگهداری


⚠ احتیاط!

همیشه قبل از تلاش برای بررسی یا تعمیر ابزار، مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و کارتریج باتری خارج شده است. برای حفظ ایمنی و قابلیت اطمینان محصول، تعمیرات، هر گونه نگهداری یا تنظیم دیگر باید توسط تامین کننده مجاز یا مراکز خدمات مجاز انجام شود و همیشه از قطعات یدکی تایید شده

توسط تولید کننده استفاده شود.

■ تمیزکاری ابزار

دستگاه را با پاک کردن گرد و غبار با یک پارچه خشک یا پارچه ای که در آب صابون آغشته شده است تمیز کنید (شکل ۱۰).

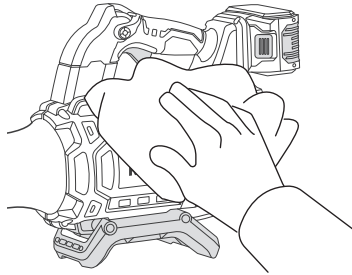


شکل ۱۰

⚠ توجه!

هرگز از بنزین (یا گازوئیل)، بنزن، تینر، الکل و یا حتی مواد مشابه برای تمیزکاری استفاده نکنید. در غیر اینصورت احتمال ایجاد خراشیدگی، تغییر شکل یا رنگ وجود دارد. گرد و غبار یا کثیفی را از ورودی مکش از قسمت پشت دستگاه پاک کنید.

۱- ورودی مکش

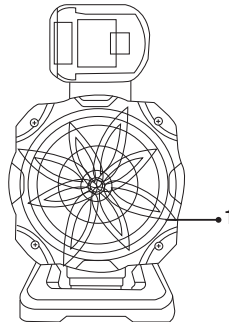

شکل ۱۱

■ عیب یابی و روش حل آن


قبل از تعمیر، ابتدا بررسی خود را انجام دهید. اگر مشکلی پیدا کردید که در دفترچه راهنما توضیح داده نشده است، سعی نکنید که اجزای دستگاه را جدا کنید. در عوض، از مراکز خدمات مجاز

بپرسید، همیشه از قطعات تعویضی مورد تأیید تولید کننده برای تعمیرات استفاده می کنند.

نوع مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
موتور کار نمی کند	کارت ریج باتری نصب نشده است.	کارت ریج باتری را نصب کنید.
	سطح ولتاژ باتری پایین است.	باتری را شارژ کنید، اگر موثر نبود باتری را تعویض کنید.
	سیستم درایو ابزار به خوبی کار نمی کند.	از مراکز مجاز خدمات پس از فروش بپرسید.
موتور بعد از مدت کوتاهی متوقف می شود.	سطح شارژ باتری پایین است.	باتری را شارژ کنید، اگر موثر نبود باتری را تعویض کنید.
	موتور بیش از حد گرم شده است.	استفاده از ابزار را متوقف کنید و اجازه دهید تا خنک شود.
	باتری به درستی نصب نشده است.	مطابق دستورالعمل کارت ریج باتری را نصب کنید.
ابزار به ماکزیمم سرعت خود نمی رسد.	باتری دچار افت توان شده است.	باتری را شارژ کنید، اگر موثر نبود باتری را تعویض کنید.
	سیستم درایو ابزار به خوبی کار نمی کند.	از مراکز مجاز خدمات پس از فروش بپرسید.
	سیستم درایو ابزار به خوبی کار نمی کند.	از مراکز مجاز خدمات پس از فروش بپرسید.

باتری را جدا کنید یا از مراکز مجاز خدمات پس از فروش بپرسید	احتمال خرابی الکتریکی یا الکترونیکی	موتور متوقف نمی شود: سریعاً باتری ابزار را از آن جدا کنید.
--	-------------------------------------	--

خدمات پس از فروش



توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.
برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمائید.



www.ronix.ir