


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

فرز مینیاتوری شارژی

۳۴۲۰

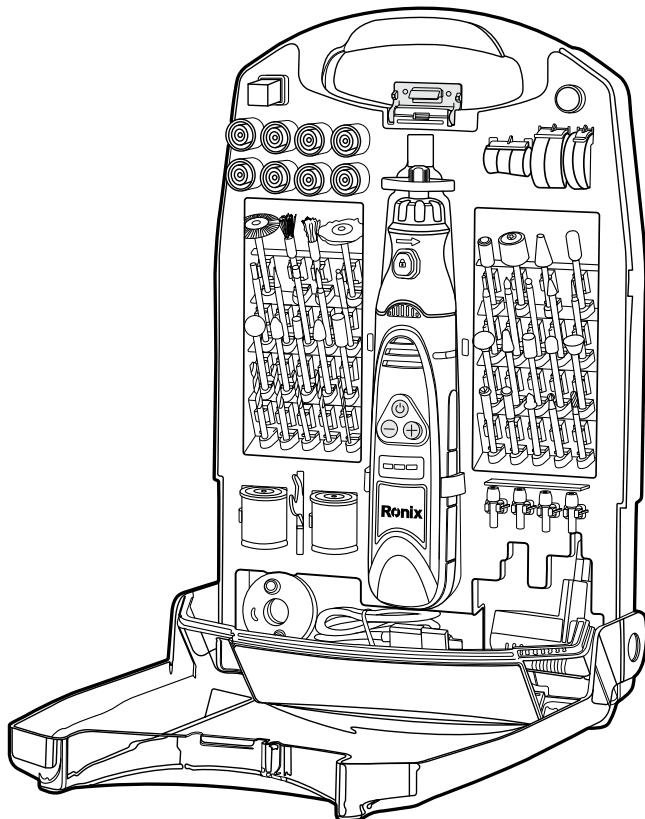

12
MONTHS
GUARANTY

 FREE
DELIVERY

 BANK
SPARE PARTS

 CALL
CENTER
02161904

www.ronixtools.com


مشخصات فنی

۳۴۲۰	مدل
۱.۵ آمپر ساعت	ظرفیت باتری
۳.۶ ولت	ولتاژ
۶ حالت	تنظیمات سرعت
دور در دقیقه ۱۸۰۰۰~۵۰۰۰	سرعت در حالت آزاد
سایز کولت ۳.۲/۲.۴/۱.۶ میلیمتر	سایز کولت
۵-۳ ساعت	زمان شارژ
۰.۲۴ کیلوگرم	وزن

متعلقات	
عدد ۱۰	چرخ سنگ زنی با محور ۳.۲ میلی متر
عدد ۱۰	مته های الماس ۳.۲ میلی متر
عدد ۲	نوار سنباده ۳.۲ میلی متر
عدد ۲	صفحه پولیش ۳.۲ میلی متر
عدد ۴	برس ۳.۲ میلی متر
عدد ۲	مته بشن تندری (HSS) ۳.۲ میلی متر
عدد ۳	مرغک ۳.۲ میلی متر
عدد ۵	مته (۲X۳.۲mm, ۱X۲.۳mm, ۱X۱.۶mm)
عدد ۱۶	درام سنباده
عدد ۱	سنگ پرداخت
عدد ۱	چرخ نمدی نوک تیز
عدد ۵	چرخ نمدی
عدد ۱	چرخ پارچه ای
عدد ۴	کولت (۲X۳.۲mm, ۱X۲.۳mm, ۱X۱.۶mm)
عدد ۲۰	صفحه برشی
عدد ۳۲	کاغذ سنباده

۱ عدد	آچار
۱ عدد	لامپ LED
۱ عدد	آداپتور شارژ
۱ عدد	کابل USB شارژ

اجزا و قطعات

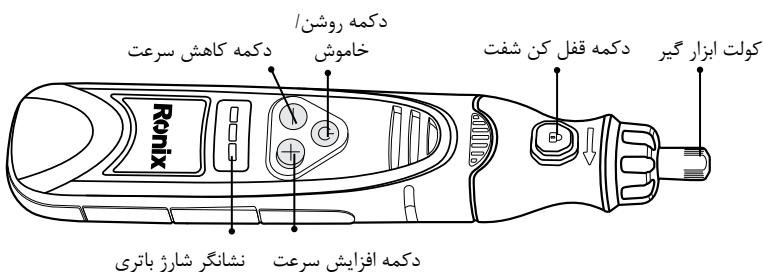

قبل از شروع به کار با دستگاه

■ موارد استفاده

این دستگاه برای کارهای هنری طراحی شده است و برای فرزکاری، سنباده زدن، پولیش کاری و ... که نیاز به دقیق و ظریف کاری بالا دارد از این دستگاه استفاده می شود. این دستگاه مناسب مصارف صنعتی نمی باشد. هرگونه استفاده دیگر از این دستگاه مناسب کاربری آن نبوده و موجب آسیب دیدن دستگاه خواهد شد.

■ علائم استفاده شده در دفترچه راهنمای

موارد ایمنی و اطلاعات ذکر شده در این دفترچه راهنمای با علائم و نشانه های زیر مشخص شده است:

⚠ خطر!

خطراتی که منجر به صدمات فردی و جانی جبران ناپذیری خواهد شد.

⚠ هشدار!

خطراتی که ممکن است منجر به صدمات فردی و جانی جبران ناپذیری شود.

⚠ احتیاط!

خطراتی که ممکن است منجر به صدمات فردی شود.

⚠ توجه!

مواردی که ممکن است موجب آسیب زدن به دستگاه شود.

⚠ نکته:

موارد و اطلاعاتی که در درک بهتر عملکرد دستگاه و استفاده مناسب از آن کمک خواهد کرد.



این علامت نشان دهنده مواردی است که برای حفظ ایمنی فردی باید رعایت شود.

■ موارد ایمنی کلی

■ موارد ایمنی فردی

- برای استفاده درست و مناسب از دستگاه، حتما قبل از شروع به کار، دفترچه راهنمایی را به دقت مطالعه کرده و موارد ایمنی را به کار بیندید.
- همچنین برای فروش دستگاه نیز بهتر است که دفترچه راهنمایی را به دقت مطالعه نمایید.

■ دستورالعمل های ایمنی ابزارآلات برقی

⚠ هشدار!

لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.

- دفترچه راهنمایی را پس از مطالعه برای استفاده های بعدی در محل امنی نگهداری کنید.
- منظور از کلمه "ابزار برقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل، یا ابزارهای شارژی دارای باتری می باشد.

به موارد ایمنی ذیل توجه کنید:

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روش نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمایید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.

- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

■ ایمنی برقی

- دو ساخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. هرگز از دوشاخه هایی که دارای سیم اتصال به زمین نیستند استفاده نکنید. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و ... توجه نمائید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده نکنید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دور و روغن دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مرطوب "حتماً" از محافظ کابل برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده کنید. استفاده از محافظ کابل موجب کاهش برق گرفتگی می شود.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی بردید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقته منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده کنید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جایه جا می کنید، دو ساخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبیل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دور اطمینان حاصل کنید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات

برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.

- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل کنید. استفاده از چنین لوازم جانبی، خطرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

▪ استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده کنید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس پلاس برای تعمیر آن مراجعه کنید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهداری. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموخته ندیده، خطرآفرین خواهد بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری کنید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دور و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را برسی کنید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات برقی را تیز و تمیز نگهداری. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده کنید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است استفاده نمائید.

▪ دستورالعمل های ایمنی مربوط به فرز کاری، سنباده زدن، برشکاری، پولیش و ...

- این دستگاه به عنوان ابزار فرز کاری، سنباده زدن، برشکاری، پولیش و ... قابل استفاده است. کلیه موارد ایمنی مورد نیاز در این دفترچه قید شده است که عدم پیروی از موارد قید شده ممکن است منجر به برق گرفتگی و یا صدمات جانی جبران ناپذیری شود.
- تنها از ابزارهای جانبی مناسب مشخصات فنی دستگاه استفاده نمائید.
- سرعت در حالت آزاد لوازم جانبی مورد استفاده نباید بیشتر از حداقل سرعت در حالت آزاد مجاز قید شده بر روی لیبل مشخصات دستگاه باشد.
- قطر خارجی و ضخامت لوازم جانبی مورد استفاده باید متناسب با ابعاد دستگاه باشد. عدم رعایت این موضوع موجب لرزش و تکان های شدید و در نتیجه از دست دادن کنترل دستگاه خواهد شد.

- شفت صفحات برش، فلنچ و ... باید متناسب شفت دستگاه باشند.
- هرگز از ابزار آلات و لوازم جانبی معیوب استفاده نکنید. قبل از هر بار استفاده بررسی نمائید که صفحه پولیش و دندانه های صفحه برش، سیم های فرچه سیمی و ... خراب و آسیب دیده نباشند. در صورت افتادن دستگاه و یا ابزار آلات جانبی آن بررسی کنید که آسیب ندیده باشند. همچنین پس از بررسی دستگاه و نصب ابزار، قبل از روشن کردن آن فاصله جانبی خود و یا اطرافیان را از دستگاه حفظ نمایید سپس دستگاه را روشن کنید تا حداقل یک دقیقه با بالاترین سرعت در حالت آزاد بدون اعمال بار کار نماید. ابزار آلات معیوب و آسیب دیده معمولاً طی این زمان مشخص خواهد شد.
- با توجه به نوع کار از لوازم ایمنی مناسب مانند ماسک، پیش بند، محافظ گوش، کلاه، کفش، دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید. استفاده از عینک چشم ها را از پرتاب براده های ریز حفظ می کند. ماسک موجب تنفس مناسب و فیلتر غبارات خواهد شد. محافظ گوش از آسیب دیدن گوش در مجاورت صدای ناهنجار جلوگیری خواهد کرد.
- فاصله جانبی خود و دیگران را از قطعه کار حفظ نمایید. افراد دیگری نیز که در محل حضور دارند باید از محافظ گوش استفاده نمایند. همچنین براده ها و تراشه های ایجاد شده در حین کار ممکن است به اطراف پرتاب شوند.
- حتما هنگام استفاده از دستگاه آن را از قسمت دارای روکش در دست بگیرید زیرا ممکن است در حین کار با فلز و یا سیم های توکار و یا کابل دستگاه برخورد نماید و موجب برق گرفتگی شود.
- کابل دستگاه را از قطعات دور دور نگهدارید زیرا در صورت گیر کردن کابل ممکن است دست و یا بازوی کاربر هم به داخل قطعات دور کشیده شود.
- هرگز قبل از توقف کامل موتور دستگاه را بر روی میز کار قرار ندهید زیرا ممکن است که قطعات دور با سطح و یا جسم دیگری در گیر شده و دستگاه از کنترل خارج شود.
- منافذ تهویه هوای دستگاه را مرتبآ تمیز کنید. زیرا فن های موتور غبارات را به داخل پوسته می کشد و تجمع مقدار زیادی غبارات فلز ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- هرگز دستگاه را در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده نکنید زیرا جرقه های حاصل از کار موجب آتش سوزی می شود.
- از لوازم جانبی که نیاز به خنک کننده دارند استفاده ننمایید. زیرا تماس دستگاه با آب و یا مایعات خنک کننده دیگر ممکن است موجب برق گرفتگی شود.

▪ ضربه زدن دستگاه و عکس العمل مناسب

ضربه زدن یک عکس العمل ناگهانی است که در اثر قفل کردن و یا گیر کردن ابزار هایی مانند صفحه سنبلاده، فرچه سیمی و ... ایجاد می شود. گیر کردن دستگاه باعث می شود که ابزار دستگاه به طور ناگهانی متوقف شود و دستگاه از کنترل خارج شود و در خلاف جهت حرکت پرتاب شود. به طور مثال، اگر سنگ فرز کاری در قطعه کار قفل شود و یا گیر کند، لبه آن در قطعه کار به شدت فرو می رود و در اثر ضربه می شکند و یا ممکن است که سنگ فرز کاری در اثر ضربه، خلاف جهت حرکت

- دستگاه و به سمت کاربر پرتاب شود که این مورد نیز می تواند موجب شکسته شدن سنگ شود.
- ضربه زدن دستگاه نتیجه استفاده نادرست و اشتباہ از ابزار است که با رعایت موارد زیر قابل اجتناب خواهد بود:

 - دستگاه را محکم با هر دو دست بگیرید و بدنه و دستهایتان به شکلی قرار گیرند که هرگونه ضربه ای را بتوانید کنترل کنید. همچنین در صورت مجهز بودن دستگاه به دسته جانبی حتماً از آن برای کنترل بهتر دستگاه در برابر ضربه زدن و عکس العمل های گشتاوری در سرعت بالا استفاده کنید.
 - هرگز دستانتان را نزدیک قطعات دور نگیرید زیرا در صورت ضربه زدن دستگاه ممکن است دستانتان به ابزار گیر کند.
 - بدنتان را دور از ابزار قرار دهید که در صورت ضربه زدن و پرتاب شدن آن به بدنتان گیر نکند. ضربه زدن دستگاه موجب پرتاب شدن دستگاه و ابزار آن در جهت مخالف خواهد شد.
 - مراقب باشید که دستگاه در گوشه ها و لبه های تیز به قطعه کار گیر نکند و موجب ضربه زدن دستگاه و از دست دادن کنترل آن نشود.
 - از زنجیر و یا اره های دندانه ای استفاده ننمایید. این ابزار معمولاً موجب ضربه زدن و از دست دادن کنترل دستگاه می شوند.

▪ موارد ایمنی مربوط به فرز و برش کاری

- تنها از سنگ های مناسب این دستگاه و متناسب با گارد محافظ آن استفاده کنید. در غیر اینصورت کارایی مناسب حاصل نمی شود و این نیز نخواهد بود.
- از ابزار فرز کاری تنها به منظور فرز کردن استفاده کنید. به طور مثال، هرگز سعی نکنید که با استفاده از سطح جانبی سنگ فرز کاری را انجام دهید . اعمال بار اضافی به دستگاه موجب شکستن سنگ خواهد شد.
- همواره از فلنچ های سالم و مناسب سایز سنگ برای ثابت کردن آن استفاده کنید که با این کار احتمال شکستن سنگ کاهش خواهد یافت. توجه نمایید که فلنچ های سنگ برش با فلنچ سنگ های دیگر متفاوت خواهد بود.
- هرگز از سنگ های این دستگاه برای دستگاههای بزرگتر استفاده نکنید، زیرا سنگ های مناسب دستگاههای بزرگتر برخلاف دستگاههای کوچک دارای سرعت در حالت آزاد پائین تر هستند که ممکن است موجب شکسته شدن یا پرتاب سنگ شود.

▪ چند نکته ایمنی دیگر در مورد برش کاری

- از اعمال بار اضافی به سنگ و ایجاد برش های عمیق اجتناب نمایید. اعمال بار اضافه به سنگ موجب افزایش فشار و احتمال کج شدن و یا قفل شدن سنگ می شود که خطر شکستن سنگ یا ضربه زدن دستگاه افزایش خواهد یافت.
- مراقب فضای پشت و روپروری قطعات دور باشید. مثلاً اگر دستگاه را به گونه ای نگهدارید که به سمت مقابل شما بچرخد، در صورت ضربه زدن، دستگاه و سنگ به سمت شما پرتاب خواهد شد.

- اگر سنگ در قطعه کار گیر کرد و یا نیاز به توقف کار بود، دستگاه را خاموش کرده و آن را محکم نگهدارید تا سنگ از حرکت باز ایستد. هرگز سعی نکنید که سنگ در حال حرکت را از قطعه کار بیرون بشکید زیرا باعث ضربه زدن دستگاه می شود. با عملکرد مناسب می توان از گیر کردن دستگاه جلوگیری کرد.

- هرگز دستگاه را زمانی که در قطعه کار گیر کرده مجدداً روشن نکنید. همچنین هرگز قبل از اینکه سنگ به حداکثر سرعت در حالت آزاد خود برسد، سنگ را به قطعه کار نزدیک نکنید. عدم رعایت این موارد موجب شکستن و یا گیر کردن سنگ در قطعه کار یا ضربه زدن دستگاه می شود.

- قطعه کارهای بزرگ را با استفاده از نگهدارنده، محکم کنید تا خطر ضربه زدن به خاطر پرتاب دیسک کاهش یابد. قطعه کارهای بزرگ باید در هر دو طرف و نزدیک خط برش و نزدیک لبه ها محکم شوند.

- هنگام ایجاد حفره در دیوار یا فضاهایی که دید کافی وجود ندارد، مراقب برخورد ابزار دستگاه با لوله های گاز یا آب و یا کابل برق باشید که موجب ضربه زدن دستگاه می شود.

▪ نکات ایمنی در مورد صفحه سنباده کاری

- از صفحه سنباده های بزرگتر از سایز مناسب دستگاه استفاده ننمایید. صفحه سنباده هایی که برآمدگی داشته باشند، موجب جراحت، گیر کردن، پاره شدن صفحه و یا ضربه زدن دستگاه می شوند.

▪ نکات ایمنی در مورد پولیش کاری

- مراقب باشید که صفحه پولیش محکم بسته شده باشد و همچنین کابل دستگاه را جمع کرده و به شکل مناسبی فیکس کنید. کابل آزاد و رها ممکن است موجب گیر کردن انگشت ها در قطعه کار شود.

▪ نکات ایمنی در مورد فرچه سیمی

- سیم های فرچه سیمی بعد از مدتی استفاده عملکرد و ظاهر طبیعی خود را از دست می دهند. اعمال بار اضافه به آن باعث می شود که این اتفاق زودتر بیفتد. همچنین اعمال بار اضافه ممکن است منجر به پرتاب شدن سیم های آن به سمت پوست و یا بدن شود.

- در صورت استفاده از گارد محافظ اطمینان حاصل کنید که سیم های فرچه سیمی با گارد تماس حاصل نمی کند زیرا قطر سنگ و فرچه سیمی هنگام حرکت در اثر نیروی گریز از مرکز کمی زیادتر می شود.

▪ چند نکته ایمنی

- قبل از شروع به کار، با استفاده از ابزار مناسب از عدم وجود خطوط لوله و یا کابل های توکار اطمینان حاصل ننمایید. تماس با لوله های گاز منجر به انفجار و تماس با کابل برق موجب برق گرفتگی خواهد شد.

- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه در صورت خاموش شدن ناگهانی دستگاه (مثلاً رفتن برق و ...) حتماً کلید دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.
- قطعه کار را با استفاده از گیره به میز کار متصل کنید تا در اثر ضربه زدن دستگاه، قطعه کار پرتاب نشود.
- محل کار را همواره تمیز نگهدارید. محیط های کثیف و در هم ریخته مستعد ایجاد حادثه خواهد بود. غبار فلزات سبک مانند آلومینیوم به راحتی منفجر می شود.
- قبل از شروع به کار از جنس سطح کار اطمینان حاصل نمایید و از غبارات و گازهایی که حین کار تولید می شود اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود هرگونه شک و شبهه ای، هرگز غبارات حاصله را استشمام نکنید.

هنگام سنباده زدن سطوح (انواع فلزات، مواد معدنی، چوب و روکش رنگ) غبارات سمی ایجاد می شود که تنفس آنها باعث اختلالات آلرژیک و بیماری های مزمن خواهد شد. هرگز این غبارات را استشمام نکرده و از تماس با آنها به شدت اجتناب نمایید. همچنین از قطعه کارهایی که دارای آزبست هستند استفاده نکنید.

- هرگز دستگاه دارای کابل معیوب را به برق وصل ننمایید. کابل های معیوب ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- ابزارآلات برقی را تیز و تمیز نگهدارید. ابزارآلات تیز کمتر در قطعه کار گیر می کنند و کنترل آنها آسان تر است.
- از داغ شدن بیش از حد دستگاه و قطعه کار جلوگیری کنید. دمای بالا ممکن است موجب آسیب دیدن ابزار و قطعه کار گردد.
- دمای ابزار دستگاه و قطعه کار بعد از استفاده بالا خواهد رفت به همین دلیل بلا فاصله بعد از اتمام کار آنها را لمس ننمایید که موجب سوختگی خواهد شد.
- هرگز ابزار دستگاه را که داغ شده است با مواد اشتعال زا تمیز نکنید که احتمال انفجار و آتش سوزی وجود خواهد داشت.
- همواره دستها باید خشک و عاری از گریس باشد، دستهای آغشته به گریس به خاطر عدم توان کنترل مناسب دستگاه حادثه آفرین خواهد بود.
- همواره نکات ایمنی مربوط به سلامت و محیط کار را رعایت کنید و هرگز قبل از مطالعه کامل دفترچه راهنمای از دستگاه استفاده نکنید.
- به خاطر داشته باشید که قطعات دوار، پشت منافذ تهویه هوا قرار دارند.
- اطلاعات درج شده بر روی دستگاه که پس از کمی استفاده دیگر قابل خواندن نیستند باید جایگزین شوند.

 حتماً قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید.

▪ خطرات ناشی از لرزش

⚠ هشدار!

لرزش دستگاه ممکن است به خاطر جریان خون یا استرس کاربر ایجاد شود. در این صورت فوراً کار را متوقف کرده و به پزشک مراجعه نمایید.(بی حس شدن اعضای بدن،لمس شدن قسمت هایی از بدن،خارش،درد و تغییر رنگ پوست از نشانه های استرس است.)

سطح لرزش مجاز این دستگاه نشان دهنده میزان لرزش طبیعی دستگاه است و به موارد ذیل بستگی دارد:

- استفاده ناصحیح از دستگاه
- نصب نادرست ابزار
- جنس قطعه کار نامناسب است.

▪ که با رعایت موارد زیر می توان این لرزش را کاهش داد

- دستگاه را مطابق موارد ذکر شده در دفترچه راهنمای استفاده و نگهداری نمایید.
- در دماهای خیلی پائین از دستگاه استفاده ننمایید.
- زمانی که هوا سرد است اطمینان حاصل نمایید که بدن و دستان شما گرم است.
- دستها را هر چند وقت یکبار تکان دهید تا بی حس نشوند.

▪ همچنین به خطرهای بالقوه زیر نیز توجه نمایید

حتی با وجود رعایت تمام نکات ایمنی و استفاده از دستگاه مطابق دستورالعمل های این دفترچه راهنمای، باز ممکن است که خطرهای زیر مشکل ساز شوند:

- گرفتن دستگاه از جایی که دارای عایق نیست.
- لمس ابزار دستگاه هنگام استفاده یا بلا فاصله بعد از استفاده
- ضربه زدن دستگاه یا قطعه کار

▪ نکات ایمنی فردی

 از عینک ایمنی استفاده نمایید.

 هنگام کار با قطعه کارهایی که غبار ایجاد می کنند از ماسک هوا استفاده نمایید.

 موهای بلند را با کش یا تور مو بپنديد.



از دستکش استفاده ننمایید.

استفاده صحیح از دستگاه



قبل از روشن کردن دستگاه موارد ذیل را بررسی نمائید که دستگاه از نظر عملکردی در وضعیت مناسبی باشد:


- بررسی نمائید که کلیه اجزا و قطعات دستگاه سالم باشند.
- کلیه اجزا و قطعات به درستی نصب شده باشند.

■ نصب ابزار

⚠ هشدار!

تهها از ابزارهای مناسب دستگاه استفاده نمائید! هرگز از ابزارهای معیوب استفاده نمائید و قبل از نصب ابزار بررسی نمائید که شکسته یا خراب نباشند. تنها از ابزارهای مناسب قطعه کار مورد نظر استفاده نمائید و بررسی نمائید که ابزار مورد استفاده دارای سرعت در حالت آزاد بیشتری نسبت به دستگاه نباشد.

- ۱) همواره از سایز کولت مناسب ابزار استفاده نمائید.
- ۲) مهره کوپلینگ را در جای خود بپیچانید.
- ۳) ابزار مورد نیازتان را در کولت ابزار گیر قرار دهید.
- ۴) دکمه قفل کن را بزنید.
- ۵) مهره کوپلینگ را با استفاده از آچار محکم نمائید.

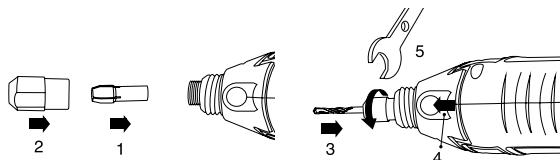


■ روشن و خاموش کردن دستگاه

⚠ توجه!

در صورت داغ کردن موتور به خاطر اعمال بار اضافی و یا دور موتور پائین، دور موتور را افزایش

دهید تا موتور خنک شود.

- ۱) روشن کردن : برای روشن کردن دستگاه کافی است که کلید روشن و خاموش را یکبار فشار دهید.
- ۲) خاموش کردن: برای خاموش کردن دستگاه کافی است که کلید روشن و خاموش را مجدداً فشار دهید.
- ۳) دیمر تنظیم دور: با فشردن دکمه + سرعت دستگاه زیاد شده و با فشردن دکمه - سرعت دستگاه کم میشود

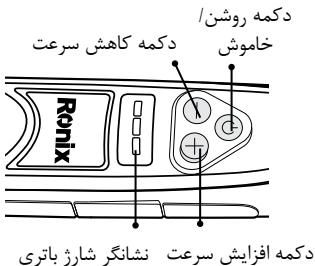

▪ چند نکته در مورد استفاده از دستگاه

⚠ هشدار!

قطعه کار و ابزار را خمیده نکنید . پرتاب قطعات شکسته ممکن است موجب آسیب های فردی شود.

⚠ توجه:

شنلگ را نپیچانید و یا خیلی محکم نگیرید.

⚠ نکته:

- اعمال فشار زیاد به دستگاه باعث حصول نتیجه بهتر یا سرعت بیشتر نخواهد شد و تنها موجب خراب شدن و فرسودگی زودهنگام دستگاه خواهد شد.
- همواره قطعه کار را محکم بگیرید یا با گیره به میز وصل نمائید.
- قطعه کار یا ابزار را کج نکنید.
- هنگام تراش یا حکاکی، دستگاه را مانند چکش در دست بگیرید.
- هنگام انجام کارهای سنگین تر ابزار را مانند چکش در دست بگیرید.

▪ موارد ایمنی ذیل را هنگام تنظیم دور دستگاه در نظر بگیرید

- کار بر روی پلاستیک و متریال های دارای نقطه ذوب پائین را با دور پائین انجام دهید.
- برای پولیش و تمیز کردن با استفاده از فرچه سیمی از دور پائین استفاده نمایید تا موجب آسیب

به قطعه کار نشود.

- کار بر روی قطعه کارهای چوبی باید با دور بالا انجام شود.
- کار بر روی آهن و استیل باید با دور بالا انجام شود.
- آگشته کردن ابزار به نفت یا یک روان کننده مناسب دیگر از چسبیدن تراشه ها به سطح برش جلوگیری می کند.

■ تمیز کردن دستگاه

تمیز کردن دستگاه باید به طور مرتب و مطابق توضیحات زیر انجام شود.

نحوه تمیز کاری	موارد
با استفاده از برس جارو و یا برس رنگ	منافذ دستگاه
با استفاده از دستمال مرطوب	بدنه دستگاه

تعمیرات و نگهداری

برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه کنید.

به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سرتاسر ایران ارائه می گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۶۱۹۰۴-۰۲۱ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل کنید.

بازیافت

این دستگاه برای جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام حمل دارای بسته بندی کارتی است که مواد آن قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشند. اما خود دستگاه از مواد مختلفی مانند فلز و پلاستیک و ... تهیه شده است. که در محیط باقی می ماند و تجزیه نمی شود.

رۇنىكس®

آخرین ابزارى كه مى خريد!