


# رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

فرز سنگبری ۲۳۰ میلی متری

۳۲۲۰

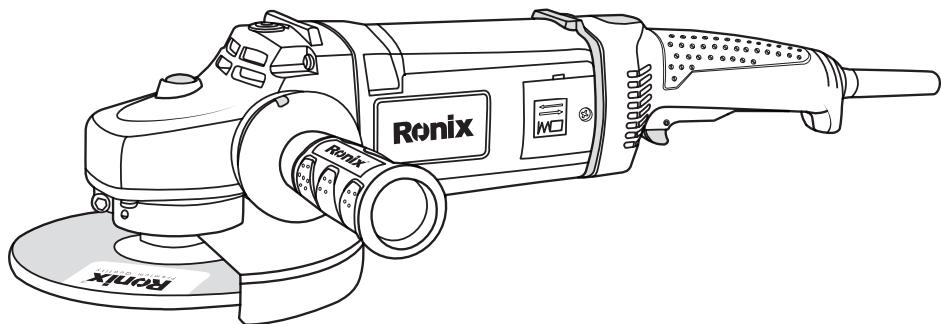


[www.ronixtools.com](http://www.ronixtools.com)

## مشخصات فنی

۳۲۲۰	مدل
۲۴۰۰ وات	توان
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۵۰-۶۰ هرتز	فرکانس
۶۰۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۲۳۰ میلی‌متر	قطر صفحه برش
۵/۴ کیلوگرم	وزن
گارد: ۱ عدد آچار صفحه: ۱ عدد دسته جانبی: ۱ عدد	متعلقات

## اجزا و قطعات دستگاه

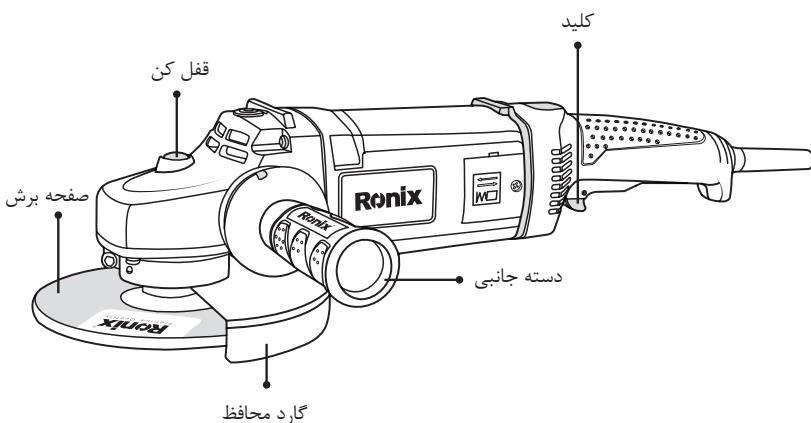

## دستورالعمل‌های کلی ابزارآلات برقی

### ! هشدار!

- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار برید، عدم پیروی از دستورالعمل‌های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.
- این دفترچه راهنمای را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.
- منظور از کلمه "ابزاربرقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای شارژی دارای باتری می‌باشد.

### به موارد ذیل توجه نمائید

#### ■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط‌های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد استعمال‌زا استفاده ننمایید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می‌کنند که ممکن است موجب آتش‌سوزی گردد.
- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کوکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

#### ■ ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمانه و یا یخچال و... توجه نمائید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمایید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک نیز، قطعات دوار و روغن دور نگهدارید. کابل‌های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های باز، از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های مربوط حتماً از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمائید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش

ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می‌کند.

- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیرمتناوب (مستقیم) وصل ننمایید. این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب‌های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

### ■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته‌اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی‌برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید. چرا که لحظه‌ای درنگ و بی‌دقیقی منجر به صدمات جبران‌ناپذیری خواهد شد.

- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده ننمایید تا صدمات فردی کاهش یابد.

- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل ننمایید. همچنین زمانی که آن را جا به جامی کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.

- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل ننمایید چرا که می‌تواند منجر به صدمات جبران‌ناپذیری گردد.

- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می‌نماید.

- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده ننمایید. استفاده از لباس‌های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیرشدن آنها را با قسمت‌های متحرك ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.

- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل ننمایید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

### استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری ننمایید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده ننمایید.

- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه ننمایید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.

- قبل از هرگونه تنظیم یا تغویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده

نمی‌کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمایید. این عمل از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.

- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.

- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمایید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را برسی نمایید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمایید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می‌دهد.

- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان‌تر دستگاه می‌گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.

- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمایید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمایید.

## تعمیرات و نگهداری

- برای هرگونه تعویض و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.

- برای روغن‌کاری یا تعویض متنه مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنمای این دستگاه عمل نمایید.

- هنگام استفاده از دستگاه، دست‌ها باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد.

## دستورالعمل‌های ایمنی دستگاه‌های فرز

- حتماً کلیه موارد ایمنی، هشدارها، دستورالعمل‌ها، تصاویر و مشخصات ارائه شده در دفترچه راهنمای این دستگاه را مطالعه نمایید. رعایت نکردن دستورالعمل‌های ایمنی ذکر شده می‌تواند منجر به برخی گرفتگی یا آتش‌سوزی شود و صدمات جبران‌ناپذیری را به بار آورد.

- هرگز از قطعات جانبی غیر استاندارد و متفرقه استفاده ننمایید، زیرا ممکن است در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد نماید.

- سرعت در حالت آزاد صفحه برش باید برابر یا بیشتر از حد اکثر سرعت در حالت آزاد دستگاه باشد. اگر سرعت اعمال شده توسط دستگاه به صفحه برش بیشتر از سرعت در حالت آزاد باشد، ممکن است بشکند یا پرتتاب شود.

- قطر خارجی و ضخامت صفحه برش باید متناسب با ظرفیت دستگاه باشد. با استفاده از قطر صفحه برش نامناسب دستگاه به راحتی قابل کنترل خواهد بود.

- قطر شفت صفحه برش، مهره ها و... باید کاملاً متناسب با شفت دستگاه باشد، زیرا در صورتی که قطر شفت صفحه برش مناسب قطر شفت دستگاه نباشد، دستگاه لنگ می‌زند و لرزش شدید خواهد داشت و ممکن است کنترل دستگاه از بین برود.

- هرگز از صفحه برش و یا وسایل جانبی معیوب استفاده ننمایید و قبل از هر بار استفاده مواردی چون ترک خورده‌گی صفحه برش، هرگونه مشکل پوسته، شل بودن سیم ذغال و یا ترک خورده‌گی ذغال را بررسی ننمایید. اگر دستگاه یا لوازم جانبی آن از دستستان افتاد، بررسی ننمایید که خللی در عملکرد دستگاه ایجاد نشده باشد.

- با توجه به نوع کار از وسایل ایمنی مثل محافظه صورت یا عینک ایمنی و دستکش استفاده ننمایید. همچنین در صورت نیاز از ماسک، محافظه گوش، دستکش و پیش بند کار استفاده ننمایید. محافظه چشم باید به گونه‌ای باشد که چشم ها را در برابر براده‌هایی که در اثر عملیات برش ایجاد می‌شود محافظت نماید. همچنین ماسک هوا باید به گونه‌ای باشد که قادر به تمیز کردن هوا از ذرات معلق باشد. همین طور قرار گرفتن در معرض صدای بلند در طولانی مدت می‌تواند منجر به آسیب دیدگی قدرت شنوایی گردد.

- ناظران باید فاصله خود را از میز کار حفظ کنند و هر کسی که به محوطه کارگاهی وارد می‌شود باید کلیه تجهیزات ایمنی فردی را پوشیده باشد. زیرا ذرات براده‌ها یا پرتاب صفحه برش شکسته می‌توانند صدمات جبران‌ناپذیری را به بار آورند.

- همواره دستگاه را از دسته عایق آن بگیرید زیرا در صورت برخورد صفحه برش با یک سیم پنهان یا کابل دستگاه، قسمت‌های فلزی برق دار شده و موجب برق‌گرفتگی خواهند شد.

- همواره کابل دستگاه را از قطعات دور نگهدازید زیرا در صورتی که کنترل دستگاه از دستستان خارج شود کابل بریده خواهد شد و یا در صورت برخورد صفحه برش با مانع، ممکن است دست و بازوی کاربر به داخل قطعات دور کشیده شود.

- هرگز تا زمانی که دستگاه کاملاً متوقف نشده است آن را رها نکنید و روی زمین نگذارید زیرا ممکن است قطعات در حال چرخش، به سطحی گیر کند و دستگاه از کنترل شما خارج شود.

- هیچ گاه در حالی که دستگاه روشن است آن را جایه‌جا ننمایید زیرا ممکن است قطعات دور آن به لباس تان گیر کرده و بدنتان به سمت صفحه برش کشیده شود.

- به طور مرتبت دریچه‌های هواکش دستگاه را تمیز کنید زیرا چرخش پره موتور غبار را به داخل دستگاه می‌شود و انباست زیاد این غبارات می‌تواند موجب برق‌گرفتگی گردد.

- هرگز نزدیک مواد اشتعال زا از دستگاه استفاده ننمایید زیرا جرقه‌های حاصل از برش می‌تواند منجر به آتش‌سوزی گردد.

- از صفحه برش‌هایی که نیاز به مایع خنک کننده دارند، استفاده ننمایید؛ زیرا استفاده از آب یا هر مایع خنک کننده دیگر می‌تواند موجب برق‌گرفتگی شود.

## هشدارهای ایمنی دیگر

- حتما از عینک ایمنی استفاده نمائید.
- قبل از استفاده از محل دقیق خطوط برق، تلفن، گاز و آب اطمینان حاصل نمائید. قطع اتصال خطوط برق و آب می تواند منجر به آتش سوزی و برق گرفتگی شود. همچنین ممکن است برخورد با خطوط گاز منجر به انفجار گردد.
- در صورت استفاده نکردن از دستگاه حتما آن را خاموش کرده و کلید را در وضعیت خاموش قرار دهید. مثلا در صورت رفتن برق یا زمانی که دستگاه را از برق می کشید توجه کنید که دستگاه خاموش شود. با این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد شد.
- در هنگام برش صفحه برش حتما از ماسک و دستگاههای مکنده و غبارگیر استفاده نمائید.
- استفاده از چنین تجهیزاتی خطرات ناشی از تنفس هوای ناسالم را کاهش می دهد.
- هنگام برش صفحه برش ابتدا یک برش راهنمای بزنید. بدون این کار صفحه برش به قطعه کار گیر می کند و ممکن است قلاب کند.
- هنگام استفاده از دستگاه، همواره آن را با دو دست محکم بگیرید و در وضعیت مناسبی بایستید. کنترل دستگاه با دو دست بسیار آسان تر خواهد بود.
- قطعه کار را با استفاده از گیره بر روی میز کار محکم کنید. این کار بسیار ایمن تر از نگهداشتن قطعه کار با دست است.
- محیط کار خود را پاکیزه نگهدارید زیرا ترکیب بعضی از مواد بسیار خطرناک است و غبارات بعضی از آلیاژهای سبک به راحتی قابل اشتعال و یا انفجار هستند.
- هرگز از دستگاههای با کابل خراب استفاده نکنید و در صورتی که این کار را کردید هرگز کابل آن را لمس نکنید و آن را توسط دو شاخه از برق جدا نمایید.


## مونتاژ دستگاه

### !**هشدار!**

- قبل از هرگونه تعمیر و یا تنظیم دستگاه حتما دستگاه را از منبع برق جدا نمایید.

### ▪ دسته جانبی


- هرگز از دستگاه بدون وجود دسته جانبی آن استفاده نکنید زیرا ممکن است منجر به صدمات فیزیکی گردد.
- دسته جانبی به راحتی بر روی سوراخ تعییه شده بر روی گیربکس، قابل نصب است.
- قسمت رزوه دار دسته را در سمت مورد نظر پیچانده و به اندازه کافی سفت نمایید.

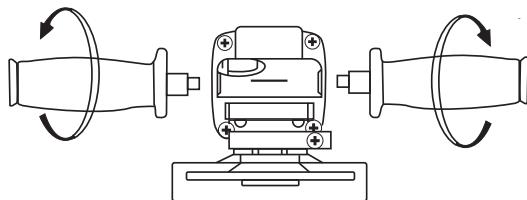


## ■ گارد محافظ

### ! توجه:

- قبل از نصب و یا جدا سازی درب گیربکس از قرار داشتن کلید در حالت خاموش و جدا بودن دوشاخه دستگاه از برق اطمینان حاصل نمایید.
- محافظ صفحه برش را بر روی درب گیربکس قرار دهید
  - محافظ صفحه برش را به سمت پائین فشار داده و آن را در جهت فلاش بچرخانید.

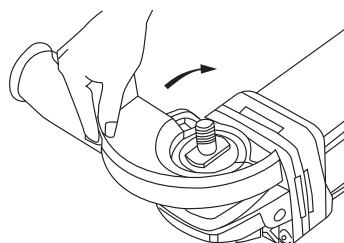


- سپس پیچ آن را سفت کنید ، به گونه‌ای که نچرخد.
- برای باز کردن یا تغییر جهت محافظ صفحه برش، پیچ آن را باز کرده و محافظ صفحه برش را در جهت فلاش بچرخانید.

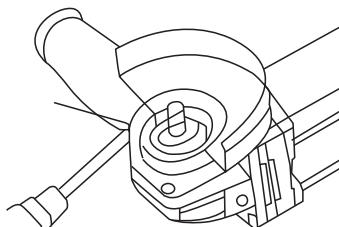


## ■ نصب و تعویض صفحه برش

### ! توجه:

- قبل از نصب و یا جدا سازی گارد محافظ از قرار داشتن کلید در حالت خاموش و جدا بودن دوشاخه دستگاه از برق اطمینان حاصل نمایید.
- ابتدا مهره زیر را روی شفت جاگذاری نمایید، سپس صفحه برشی را قرار داده و بعد از آن مهره رو را جاگذاری نمایید.

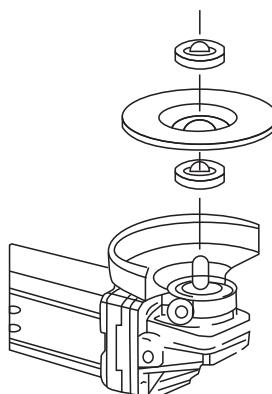

- پین قفل کن شفت را فشرده و سپس با آچار مخصوص مهره رو را تا حد امکان محکم نمایید.

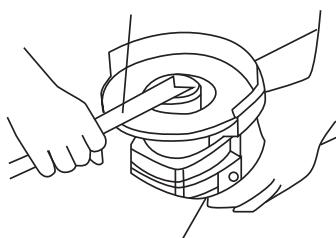


### ! توجه:

- قفل کن شفت تنها در هنگام تعویض صفحه برشی باید مورد استفاده قرار بگیرد و از آن به عنوان ترمز برای نگه داشتن دستگاه از چرخش استفاده ننمایید که باعث صدمه دیدن دستگاه می‌گردد.

## ■ عملکرد سوییچ

### توجه!

قبل از اتصال دستگاه به پریز برق از قرار داشتن سوییچ در حالت خاموش اطمینان حاصل نمایید.  
برای شروع به کار سوییچ را در حالت روشن "1" قرار دهید.  
برای توقف سوییچ را در حالت خاموش "0" قرار دهید.

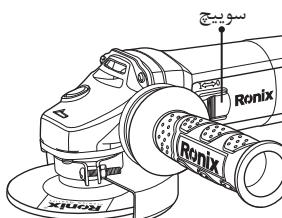

## کاربرد

### توجه!


برای کاهش احتمال صدمات و جراحات فردی موارد زیر را رعایت نمایید:  
- همواره از گارد مناسب دستگاه استفاده نمایید.  
- از نصب مناسب گارد اطمینان حاصل نمایید.  
- همواره دستگاه را با دو دست محکم نگهداری نمایید.  
- همواره از دسته جانبی استفاده نمایید.  
- همواره از صفحه برش‌هایی با سرعت در حالت آزاد بیشتر از سرعت در حالت آزاد دستگاه استفاده نمایید.  
- هرگز از حداکثر سرعت ایمنی دستگاه تجاوز نکنید.

## ■ فرزکاری

### توجه!

هنگام فرز کردن فلز، جرقه ایجاد می‌شود. توجه نمایید مواد محترقه و قابل اشتعال در محیط کار وجود نداشته باشند.  
قبل از روشن کردن دستگاه، دستگاه و دسته جانبی را محکم بگیرید و چند لحظه صبر کنید تا دستگاه به حداکثر سرعت خود برسد سپس آن را به قطعه کار نزدیک نمایید و عملیات فرزکاری را انجام دهید.

- هنگام فرزکاری، دستگاه را تحت زاویه ۱۵ درجه بگیرید و یک نیروی ثابت اعمال نمایید. اعمال نیروی زیاد و یا زاویه بیشتر صفحه برش، ممکن است باعث سوختن قطعه کار گردد.

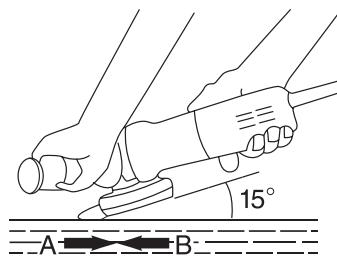

- همواره دستگاه را به گونه‌ای محکم بگیرید که جرقه‌ها و غبارات حاصله دور از بدن پراکنده گردد.

### !**هشدار!**

- هرگز از صفحه برش پروفیل برای فرز کاری استفاده ننمایید که باعث شکستن صفحه برش و جراحات فردی جبران ناپذیری خواهد شد.

### ■**برشکاری**


### !**هشدار!**

هنگام فرز کردن فلز، جرقه ایجاد می‌شود. توجه نمایید مواد محترقه و قابل اشتعال در محیط کار وجود نداشته باشند.

- قبل از روشن کردن دستگاه، دستگاه و دسته جانبی را محکم بگیرید و چند لحظه صبر کنید تا دستگاه به حداقل سرعت خود برسد سپس آن را به قطعه کار نزدیک نمایید و عملیات برشکاری را انجام دهید.

- هنگام برش‌های خارجی از سطح مقطع کوچک شروع به کار نمایید.

- همواره از لبه صفحه برش برای برش استفاده ننمایید. استفاده از سطح صفحه برش موجب شکستن آن و جراحات فردی جبران ناپذیری خواهد شد.

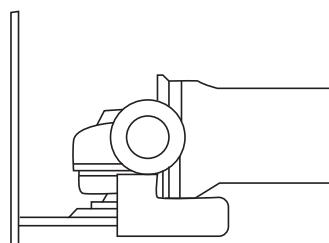

- همواره فشار و سطح تماس صفحه برش و قطعه کار را بررسی نمائید. زیرا اعمال نیروی مازاد موجب کاهش سرعت برش می‌شود.
- برش بتن را تنها با ایجاد برش راهنمای انجام دهید.
- برش دستگاه همواره خلاف جهت چرخش صفحه برش صورت می‌گیرد.

## تعمیرات و نگهداری

### هشدار!

- برای حفظ اینمی فردی، قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر دستگاه و قطعات، حتماً آن را خاموش کرده و از پریز برق جدا نمائید.
- تعمیرات و نگهداری منظم دستگاه موجب طول عمر و عملکرد مناسب دستگاه خواهد شد.
- در صورت نیاز به هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.
- برای تمیز کردن دستگاه تنها از دستمال مرطوب استفاده نمائید. استفاده از حللهای شیمیایی موجب آسیب دیدن پوسته خواهد شد.

### ⚠️ هشدار!

- برای جلوگیری از برق‌گرفتگی و صدمات فردی از ورود آب یا هر مایع دیگری به داخل دستگاه جدا خودداری نمائید.

## خدمات پس از فروش

- به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می‌گردد. توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک تربین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت [www.ronixtools.com](http://www.ronixtools.com) مراجعه نمائید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷۰۰۰ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمائید



رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!