


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

چکش تخریب ۷,۵

۲۸۰۰

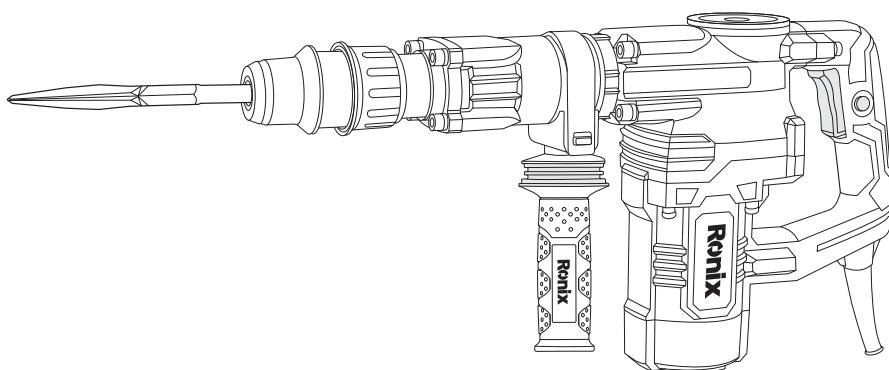

12
MONTHS
GUARANTY

 FREE
DELIVERY

 BANK
SPARE PARTS

 CALL
CENTER
021 61904


www.ronix.ir

مشخصات فنی

۲۸۰۰	کد محصول
۱۳۰۰ وات	توان
۵۰-۶۰ هرتز	فرکانس
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۷/۵ کیلوگرم	وزن
SDS Max	نوع سه‌نظام
۲۰ ژول	قطرت ضربه
۲۴۰۰ ضربه در دقیقه	حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد
BMC	نوع بسته بندی
دسته جانبی طراحی شده توسط رونیکس، ظرف گریس، دستمال تنظیف، قلم نوک تیز 250×350 میلی‌متر، قلم نوک تحت 250×350 میلی‌متر	متعلقات

قبل از استفاده دستگاه، به دقت این دستور العمل را مطالعه نمایید و از طرز استفاده صحیح دستگاه و عملکرد مناسب آن اطمینان حاصل نمایید.
همچنین این دستور العمل و نیز بقیه متعلقات را همراه با دستگاه نگهداری کنید.

اجزا و قطعات

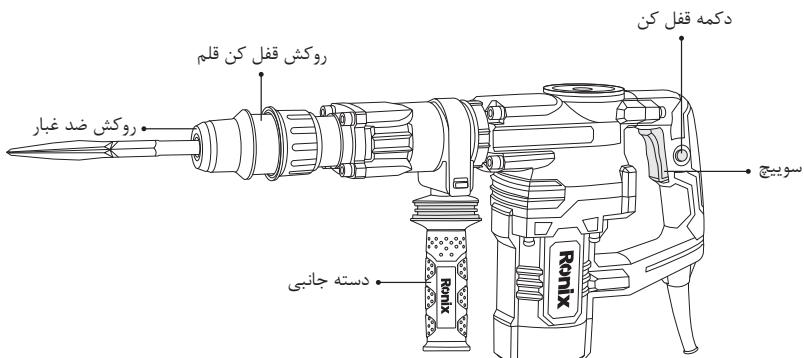

علائم هشدار

علائم زیر در این دفترچه راهنما استفاده شده است:



قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.



دارای استاندارد CE



دارای عایق دو جداره.



از محافظت گوش و عینک ایمنی استفاده نمایید.



هشدارهایی که ممکن است منجر به صدمات جانی یا صدمه به دستگاه شود.



خطر برق گرفتگی.



قطع اتصال دو شاخه از پریز.



این دستگاه قابل بازیافت در محیط نمی باشد.

دستورالعمل‌های کلی ابزارآلات برقی

! هشدار!

- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار برید، عدم پیروی از دستورالعمل‌های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.

- این دفترچه راهنما را بعد از مطالعه نگهداری نمایید.

- منظور از کلمه "ابزار برقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای شارژی دارای باتری می باشد.
به موارد ذیل توجه نمایید.

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هر گز ابزارآلات برقی را در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمایید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می کنند

که ممکن است موجب آتش‌سوزی گردد.

- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

▪ **ایمنی برقی**

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله ها، کابل های برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمایید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دور و روغن دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط مناسب استفاده ننمایید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مريطوب حتماً از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده ننمایید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند.

▪ **ایمنی فردی**

- زمانی که خسته هستید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برد، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقیقی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.



همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوای کفسن و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده ننمایید تا صدمات فردی کاهش یابد.

- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل ننمایید. همچنین زمانی که آن را جایه جامی کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتستان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دور اطمینان حاصل ننمایید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده ننمایید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد،

جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیرشدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.

- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمایید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمایید.

- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سروپس برای تعمیر آن مراجعه نمایید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.

- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه را از منبع برق جدا نمایید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.

- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.

- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمایید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمایید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمایید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.

- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.

- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمایید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمایید.

■ تعمیرات و نگهداری

- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سروپس مراجعه نمایید.

دستورالعمل های ایمنی مربوط به چکش تخریب



هنگام کار، از محافظت گوش استفاده نمایید. عدم رعایت این مورد منجر به آسیب دیدگی شنوایی خواهد شد.

- حتما از دسته جانبی دستگاه برای کنترل بهتر دستگاه استفاده نمائید.
- در هنگام تخریب سطوحی که احتمال وجود سیم های حامل جریان برق در آنها وجود دارد از عایق های الکتریکی مناسب بر روی دسته استفاده نمائید. هرگونه اتصال قسمت فلزی ابزار با سیم های حامل جریان برق در حین کار باعث برق گرفتگی و صدمات جانی خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند دستکش و عینک ایمنی استفاده نمائید. همچنین برای کارهایی که گرد و غبار ایجاد می کنند حتما از ماسک استفاده نمائید.

دستور العمل های ایمنی مخصوص ابزار آلات برقی

- ۱) در هنگام کار با ابزار آلات برقی، همیشه آنها را با هر دو دست محکم بگیرید. ابزار آلات برقی با هر دو دست بهتر کنترل می شوند.
- ۲) همواره از قید و بست مناسب برای ثابت کردن قطعه کار استفاده نمائید. نگهداشت قطعه با دست، پا و روش های غیر استاندارد ممکن است موجب از دست رفتن کنترل دستگاه و قطعه و صدمات جانی و مالی گردد.
- ۳) از کار کردن با موادی که دارای آزیست هستند خودداری کنید. آزیست سرطان زا است.
- ۴) همواره ذرات معلق محیط را اندازه گیری نمائید زیرا بعضی ذرات برای سلامتی مضر می باشند یا قابل اشتعال و احتراق هستند. به طور مثال بعضی از ضرر از سرطان زا هستند. که در این صورت باید از ماسک استفاده نمائید.
- ۵) قبل از زمین گذاشت دستگاه صبر کنید تا به طور کامل متوقف شود. گذاشت دستگاه روشن یا نیمه روشن بر روی زمین باعث کشیده شدن گرد و غبار به داخل دستگاه می شود.
- ۶) هرگز از دستگاه با کابل معمیوب استفاده ننمایید. اگر در حین کار، کابل دچار مشکل شد به آن دست نزنید و دو شاخه را از پریز بکشید. کابل معمیوب ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- ۷) دستگاه را به محافظ برق وصل کنید (GFCL).
- ۸) از محافظ گوش استفاده نمایید. قرار گرفتن در معرض صدای بلند می تواند باعث کاهش شنوایی گردد.
- ۹) برای کار با چکش تخریب از دسته جانبی استفاده کنید تا کنترل بیشتری در حین کار داشته باشید. عدم کنترل کامل دستگاه باعث آسیب دیدن کاربر می شود.
- ۱۰) پیش از شروع به کار تخریب، محل کار را از نظر وجود لوله های آب و گاز و خطوط برق بررسی نمایید. تماس با خطوط برق یا لوله های آب و گاز می تواند منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی و یا انفجار شود.
- ۱۱) هنگام کار با دستگاه، آن را تنها از قسمت هایی که دارای روکش هستند استفاده نمائید، زیرا در صورت برخورد با سیم های برق از برق گرفتگی جلوگیری خواهد کرد.
- ۱۲) در صورت آسیب دیدگی کابل برای تعویض آن به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.



● موارد دیگری که باید مد نظر داشته باشید:

- حتی در صورت رعایت کلیه موارد ایمنی، باز هم احتمال خطر وجود دارد. موارد خطر آفرین زیر ممکن است هنگام کار با چکش تخریب اتفاق بیفتد:
- خسارت و آسیب دیدن دستگاه یا کاربر به علت شکسته شدن ناگهانی لوازم جانبی.
 - به خطر افتادن سلامتی کاربر ناشی از لرزش دستگاه در صورت استفاده طولانی مدت عدم تعییر و نگهداری مناسب دستگاه.
 - مشکلات نفسی در صورت عدم استفاده از ماسک.
 - مشکلات شنوایی در صورت عدم استفاده از محافظ گوش.

نحوه استفاده از دستگاه

- قبل از استفاده از دستگاه موارد ذیل را بررسی نمائید:

(۱) منبع برق:

منبع برق را بررسی نمائید که ولتاژ و فرکانس آن متناسب با ولتاژ و فرکانس قید شده بر روی دستگاه باشند.

(۲) کلید:

کلید را بررسی نمائید و از خاموش بودن دستگاه قبل از اتصال به پریز اطمینان حاصل نمائید. عدم رعایت این موضوع باعث شروع به کار ناگهانی دستگاه و منجر به جراحات جبران ناپذیری خواهد شد.

(۳) سیم رابط:

در صورت نیاز به استفاده از دستگاه در محیط های باز از سیم رابط مناسب (با ضخامت و ظرفیت مناسب دستگاه) استفاده نمائید. طول سیم رابط تا جای ممکن کوتاه باشد.

مونتاژ کردن دستگاه

▪ دسته جانبی

حتماً از دسته جانبی دستگاه استفاده نمائید.

دسته جانبی در هر حالتی بر روی دستگاه قابل تنظیم است تا کنترل دستگاه راحت تر شود و از خستگی ناشی از کار جلوگیری نماید.

با پیچاندن دسته جانبی دور محور خود آن را شل کرده، دسته جانبی را دور محور دستگاه بچرخانید تا در جهت دلخواه قرار گیرد و سپس دسته را سفت کنید.

▪ نصب یا تعویض قلم




قبل از انجام هر گونه تغییر و تعویض قلم، دستگاه را از پریز بکشید.

هنگام قرار دادن قلم در قلم گیر به سالم بودن آن دقت کنید.


■ نصب قلم

انتهای قلم را کمی گریس بزنید. روکش کشویی قلم گیر را به سمت عقب بکشید و سپس قلم را وارد قلم گیر نمایید و در انتهای روکش کشویی را رها کنید. با کشیدن قلم به سمت بیرون از صحت عملکرد خود اطمینان حاصل نمایید.

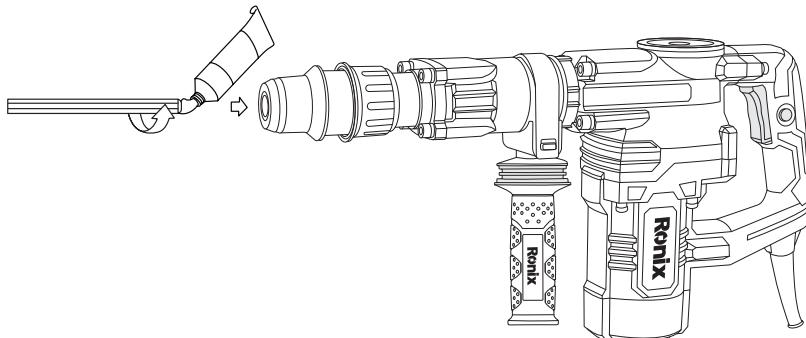

■ تعویض قلم

روکش کشویی قلم گیر را عقب کشیده و قلم را خارج کنید.

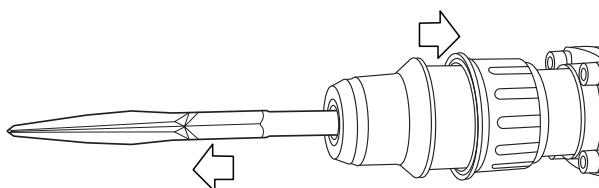

عملکرد

■ شروع به کار دستگاه

ولتاژ اصلی را بررسی نمایید. ولتاژ ورودی باید با ولتاژ ابزار هم خوانی داشته باشد. برای روش کردن دستگاه کافی است کلید آن را بفشارید.

در دماهای پایین، چکش تخریب بعد از مدت زمان خاصی به حداقل توان ضربه زنی می‌رسد. این مدت زمان بعد از یک بار ضربه زدن قلم به زمین، کاهش می‌باید.

تعمیرات و نگهداری

!
هشدار!

قبل از هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات دستگاه از عدم اتصال دو شاخه به پریز اطمینان حاصل نمایید.
برای حفظ اینمنی، دستگاه و منافذ تهویه هوا را تمیز نگه دارید.
لاستیک سر قلم گیر آسیب دیده باید سریعاً تعویض شود. برای این کار به نزدیک ترین مرکز خدمات
پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.

- (۱) ابزار مورد استفاده بر روی دستگاه را بررسی نمایید که کهنه و معیوب نباشد. استفاده از ابزارهای نامناسب موجب کاهش کارایی عملکرد دستگاه خواهد شد.
- (۲) تمام قسمت‌های دستگاه را به طور مرتباً بررسی کنید. اگر قطعه‌ای معیوب است از دستگاه استفاده نکنید و ابزار را به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.
- (۳) سفت بودن پیچ‌های دستگاه را بررسی نمایید از محکم بودن همه پیچ‌ها اطمینان حاصل نمایید.
- (۴) زغال‌های دستگاه را به طور دوره‌ای بررسی نمایید. زغال دستگاه جزء قطعات مصرفی دستگاه است که در صورت تمام شدن یا آسیب دیدگی منجر به آسیب دیدگی موتور خواهد شد. هنگامی که نشانگر تعویض زغال روشن شد، برای تعویض زغال به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.

گارانتی

برای اطلاع از شرایط گارانتی، به موارد ذکر شده در کارت گارانتی مراجعه نمایید.
دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی معیوب یا دور ریختنی، باید در محل بازیافت مناسب جمع آوری شوند.

!
توجه:

به همراه ابزار شما کارت گارانتی مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می‌گردد.
توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷۰۲۱ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!